
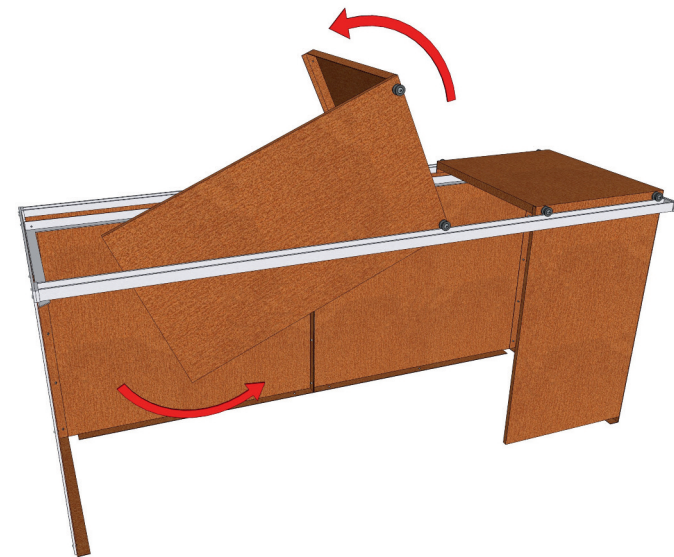


Schritt 10

Hängen Sie nun mit mindestens 2 Personen das große/die großen Element(e) in die äußeren Laufschiene(n) ein. Gehen Sie hierbei behutsam vor und schützen Sie die Oberflächen sowie die Schienen. Der Deckel muss mittig durch beide Laufschiene(n) hindurch geführt werden.

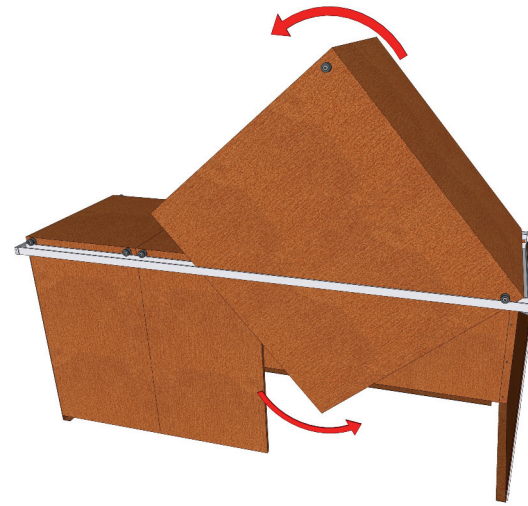

Schritt 11

Hängen Sie jetzt mit mindestens 2 Personen die kleineren Elemente in die innenliegenden Laufschiene(n) ein. Gehen Sie hierbei behutsam vor und schützen Sie die Oberflächen und Schienen. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher für die späteren Griffknöpfe außen liegen.

Schritt 12

Verwenden Sie hier die Schrauben M4 x 10 mm.

Verschrauben Sie die Griffknöpfe an den Schiebeelementen.



Schritt 13

Sofern gewünscht, können Sie die Mülltonnenbox nach einem letzten Ausrichten an den dafür vorgesehenen Punkten mit dem Untergrund verschrauben.

MONTAGEANLEITUNG

Sie benötigen zur Montage Ihrer Box folgende Werkzeuge und Materialien:

- ✓ Ring-Maulschlüssel Größe 10 / Inbusschlüssel Größe 4 / Inbusschlüssel Größe 5 (2 Stck.) / Inbusschlüssel Größe 2,5 / Wasserwaage / Schutzmaterialien wie Decken etc.
- ✓ Befestigungsmittel und Bohrmaschine zur Befestigung auf dem Untergrund, falls gewünscht; ggf. Ausgleichsmaterialien bei unebenem Untergrund.
- ✓ Um die Verletzungsgefahr zu verringern, empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

Bitte packen Sie die Ware vorsichtig aus, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen, die Bauteile mit mindestens zwei Personen zu händeln. Um Kratzer zu vermeiden, schützen Sie die Bauteile beim Ablegen/Anlehnen etc. mittels Decken, Folien oder Ähnlichem.

Der Aufbau sollte mit mindestens 2 Personen durchgeführt werden. Für einige Arbeitsschritte ist eine dritte Person hilfreich.

Bitte verbinden Sie bei den nachfolgenden Schritten zunächst alle Schrauben lose. Das Festziehen der Schrauben sollte erst nach dem Ausrichten der Box bei Schritt 7 erfolgen.

Der Aufbau muss auf einer tragfähigen, ebenen und waagerechten Aufstellfläche erfolgen.


Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei dem Aufbau Ihrer Box. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Schritt 1

Verwenden Sie hier die Schrauben M6 x 12 mm mit Muttern.

Verschrauben Sie jeweils ein Seitenteil mit einer Rückwand. Bitte lassen Sie hierbei die obere Verschraubung zunächst frei und verschrauben Sie die 4 unteren. Die Rückwand sollte dabei hinter der Rückkantung des Seitenteils anliegen.

Hinweis: Die **s box** besteht aus nur einem Rückwandteil. Die **m box** und **l box** bestehen aus zwei Rückwandteilen und die **xl box** sowie die **xxl box** haben eine weitere Rückwand, welche zwischen den beiden entstehenden Ekelementen verbaut wird.

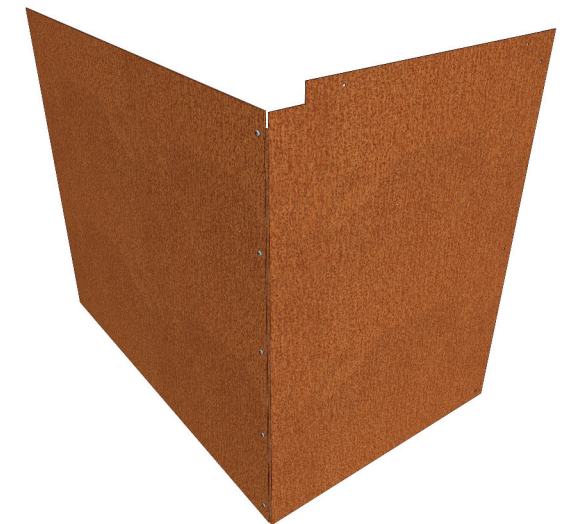

Schritt 2

Verwenden Sie hier die Schrauben M6 x 12 mm mit Muttern.

Fügen Sie nun die Rückwände zusammen. Bitte lassen Sie hier das oberste Verbindungsloch zunächst frei.

Schritt 3

Verwenden Sie hier die Schrauben M6 x 16 mm mit Muttern.

Verschrauben Sie die horizontalen Tragschienen (Einzelschienen mit 6 Bohrlöchern) mit den Seitenelementen. Achten Sie darauf, dass der enge Bohrabstand an der Hinterseite montiert wird. Die Verschraubung weist ein leichtes Spiel auf, um Toleranzen auszugleichen. Bitte ziehen Sie die Schrauben erst nach Schritt 7 endgültig fest.



Schritt 4

Verwenden Sie hier die Schrauben M6 x 16 mm mit Muttern.


Verschrauben Sie die vertikalen Stützschielen mit den Seitenelementen. Bitte lassen Sie die obere Verschraubung noch frei und verbinden Sie zunächst nur die mittlere und die untere Verschraubung.



Schritt 5

Verwenden Sie hier die Schrauben M6 x 16 mm.

Montieren Sie die hintere Laufschiene. Es ist darauf zu achten, dass die Verbindungslasche rechtsseitig am Mittelstoß der Rückwände angebracht wird. Die Bohrung in der Verbindungslasche befindet sich nicht mittig. Der horizontal größere Abstand der Bohrung sollte zur Rückwand gerichtet sein.

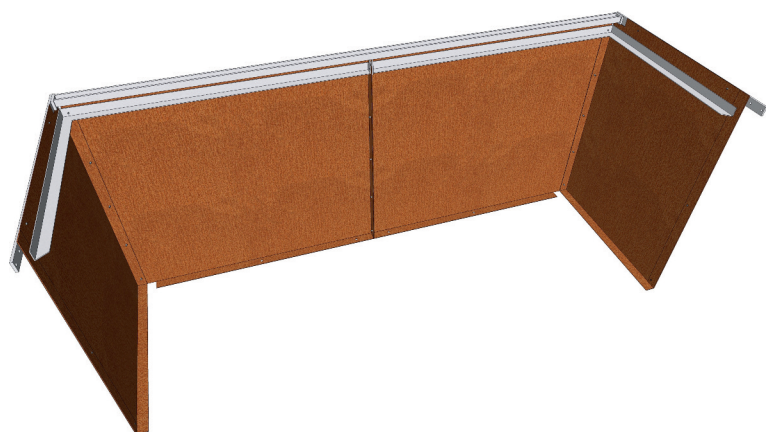


Schritt 6

Verwenden Sie hier die Schrauben M6 x 16 mm, M6 x 20 mm und M6 x 25 mm mit Muttern.

Verbinden Sie die Stabilisierungswinkel mit den Rück- und Seitenwänden sowie der Laufschiene. Verschrauben Sie hierzu bitte eine M6 x 20 mm mit Seitenstütze, Seitenteil und Stabilisierungswinkel. Eine M6 x 16 mm mit Rückwand und Stabilisierungswinkel. Im letzten Schritt verwenden Sie die M6 x 25 mm Schraube zum Verbinden beider Stabilisierungswinkel, der Rückwände.

Schritt 7

Richten Sie die Box mit Hilfe einer Wasserwaage aus. Falls notwendig, sollte die Box hierzu auch unterlegt werden, um mögliche Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Achten Sie bitte darauf, dass alle Blechteile dicht aneinander liegen. Bitte ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest an. Sollten Sie Ihre Box großzügig unterlegen müssen, so können Sie dies zunächst provisorisch tun. Wir können Ihnen auf Nachfrage passende Edelstahlunterlagen fertigen.

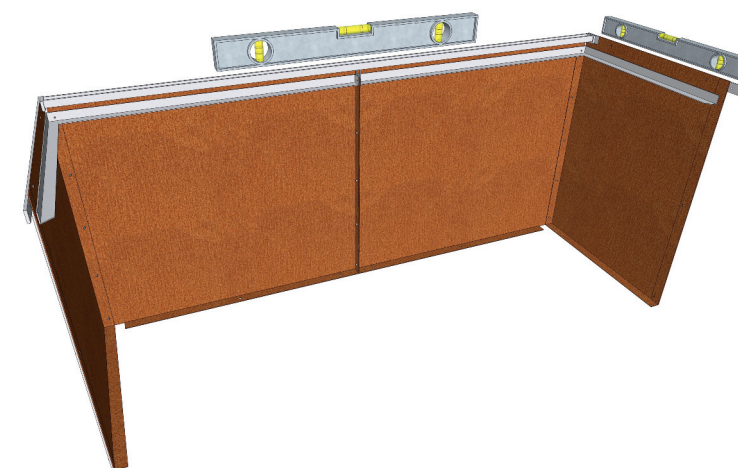

Schritt 8

Verschrauben Sie die Rolleneinheit mit den Schiebeelementen. Die Unterlegscheibe sollte dabei außen auf dem Blechteil aufliegen.

Schritt 9

Verwenden Sie hier die Schrauben M6 x 16 mm.

Verschrauben Sie mit 2 Personen die vordere Laufschiene mit den Seitenschielen. Je nach Boxengröße ist die Laufschiene konstruktiv vorgebogen. Die Schiene wird dann mit der gewölbten Seite nach oben montiert.

